


Descriptif

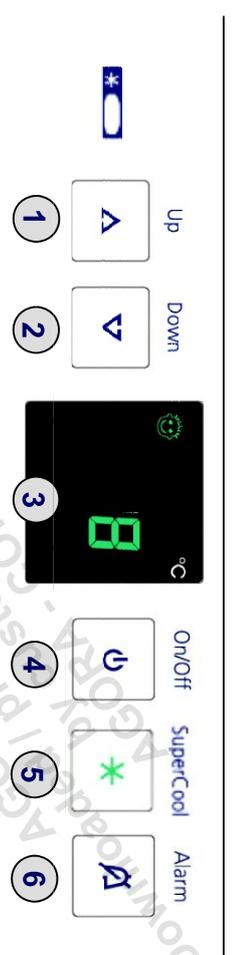

- 1 : Bouton de réglage augmentation de la T°
- 2 : Bouton de réglage abaissement de la T°
- 3 : Afficheur de température
- 4 : Touche On/Off
- 5 : Fonction SuperCool,
- 6 : Touche d'arrêt alarme, porte ouverte

Démarrage et choix des fonctions

Démarrage : Appuyer simultanément sur les touches „On/Off“ et „SuperCool“.

Choix : Touches „Up“ ou „Down“ pour sélectionner les fonctions et „SuperCool“ pour valider.

Fonctions : - **d1/d0** Mode Démo

- **L** Mode SAV

- **E** Contrôle sondes

d1/d0 : Mode Démo

d1 : Le Mode Démo est désactivé.

Pour l'activer, appuyer sur la touche „SuperCool“.

d0 : Le Mode Démo activé.

Pour le désactiver, appuyer sur la touche „SuperCool“.

Attention : Le Mode Démo reste enclenché même si la touche „On/Off“ est activée.

Après l'arrêt du Mode Démo :

- Valeur de consigne = +5°C

- Luminosité = h1

L : Mode SAV, „rd“ clignote

Ouvrir / fermer la porte :

Les Led brillent

Appuyer sur chaque touche : après la dernière touche il y a un signal sonore de 2 sec

L0 : Aucune fonction activée

L2 : Compresseur

L5 : Eclairage interne

L6 : Chauffage intégré dans la paroi (seul les appareils avec un compartiment 4***)

L7 : Ventilateur petit vitesse

L8 : Ventilateur grande vitesse

Arrêt : Appuyer sur la touche „On/Off“

Après l'arrêt du Mode SAV :

- Valeur de consigne = +5°C

- Luminosité = h1

Test sonde

E : Test sonde

E 0 Sonde air BioFresh

E 1 Sonde air réfrigérateur

E 2 Sonde évaporateur réfrigérateur

E 7 Sonde ambiance (la sonde se trouve sur la platine intégrale)

E 9 Contact de porte (Affichage éteint = fermée, 1 = ouverte)

Arrêt : Appuyer 2x sur la touche „On/Off“

Après l'arrêt du test :

- Valeur de consigne = +5°C
- Luminosité = h1